

取扱説明書

保管用

TIME & STYLE

■対応型番

GUSTAR floor stand EMIL table stand
 CESER floor stand PAULO table stand
 BETA floor stand
 OTTO floor stand

◆警告

※器具の取付は説明書に従い、確実に行わないと火災・感電・落下によるケガの恐れがあります。
 ※異常を感じた場合は速やかに電源を切ってください。異常が収まらなかったことを確認し、電気工事店、販売店またはカスタマーサービスまでご相談ください。
 ※ランプは指定ワット(W)数を以上のものを使用すると、火災や故障の恐れがあります。
 ※交流100ボルト(V)で使わないと火災・故障・感電の恐れがあります。
 ※日本国内のみで使用できる商品です。海外では使用しないでください。火災・故障の原因になります。

■安全上のご注意

商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただく為に重要な内容を記載しています。

■使用上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負うと想定される内容を示します。

- ・器具を改造したり、部品を変更して使用しないで下さい。器具の破損、感電、火災等の原因となります。
- ・ランプに水滴をかけたり、器具の隙間等に異物を差し込まないで下さい。ランプの破損による怪我や感電、火災等の原因になります。
- ・紙や布等の燃える可能性のある物を器具にかぶせたり近くに置いたりして使用しないで下さい。火災の原因となります。


⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ・点灯中及び点灯直後のランプ及び器具は高温になっておりますので手を触れないで下さい。火傷の原因となります。
- ・ランプ、シェードの交換やお手入れの際は、必ずコンセントからプラグを抜いた状態で行って下さい。感電の原因となります。
- ・ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用下さい。間違った種類、ワット(W)数のランプをご使用の場合は、器具、シェードの変色及び加熱による火災の原因となります。

シェードの取付け、及びランプ交換のしかた

⚠ シェードの取付け、ランプの交換は必ず電源を切った状態(コンセントプラグを抜いた状態)で行って下さい。

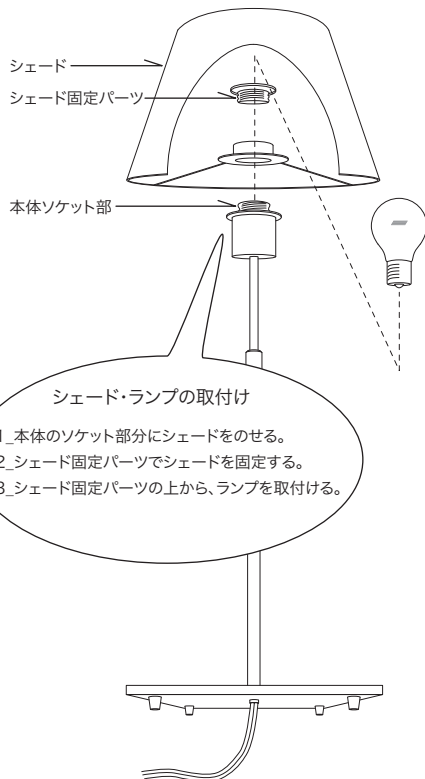


シェード・ランプの取付け

1. 本体のソケット部分にシェードをのせる。
2. シェード固定パーツでシェードを固定する。
3. シェード固定パーツの上から、ランプを取付ける。

スタンドを低くする場合の注意

スタンドを高くする場合の注意

[CESER floor stand]
[BETA floor stand]

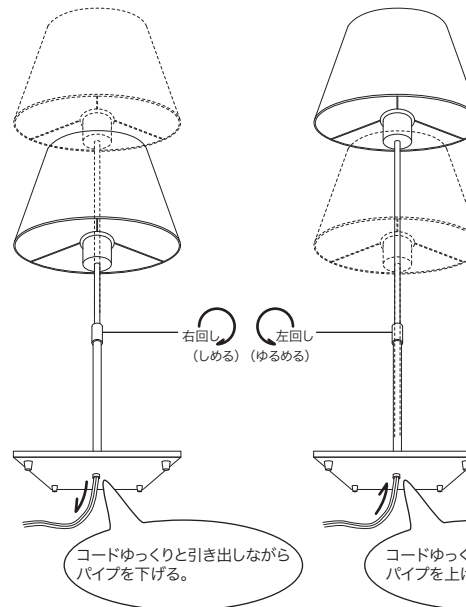


- ・スタンドの高さを変える場合についても、感電の恐れがありますので、かならずコンセントプラグを抜いた状態で行って下さい。
- ・スタンドの高さを変える場合は、電源コードの被覆を痛めないよう、ゆっくりと行って下さい。
- ⚠ ・スタンドの高さを変える時は、転倒の恐れがありますので、近くに子供やお年寄りのいない事を確認した上で行って下さい。
- ・スタンドを高くしすぎると、パイプが抜けたり、スタンド自体が不安定になる場合がありますので、高くしすぎないように、ご注意ください。

⚠ 故意にシェード回転させたり、シャフトをゆすったりすると、コードの断線やシャフトが破損したりする恐れがありますので、ご注意ください。

その他の注意事項

上下可動式スタンドの場合
[CESER floor stand]
[BETA floor stand]

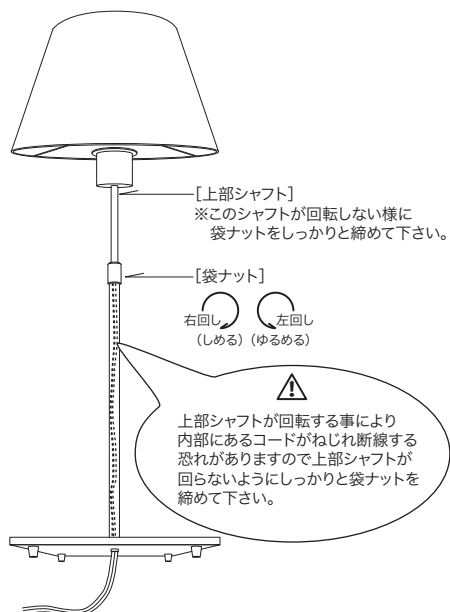

その他の注意事項

首振り式スタンドの場合
[OTTO floor stand]

